SOUVRSTVÍ MATERIÁLŮ PRO MONTÁŽ CIHELNÝCH DLAŽEB

EXTERIÉR - VODOPROPUSTNÁ MONTÁŽ

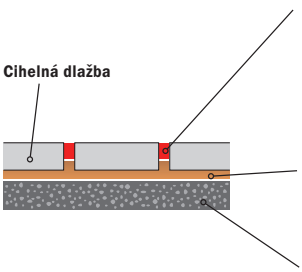

Spárovací hmota
vodopropustná dvousložková spárovací hmota s epoxidovou pryskyřicí, nebo vodopropustná, velice dobře čistitelná jednosložková spárovací hmota k okamžitému použití
Minimální šířka spáry – 3 mm
Minimální hloubka spáry - 30 mm

Pokládka – maltové lože
vodopropustná trasscementová drenážní malta – propustnost vody 1000 l/m² při vrstvě 3 cm za hodinu

Podklad
zhutněné štěrkové lože „KUFR“, kde je zajištěno odvedení vsakující vody vhodnou drenáží, popřípadě drenážní strouhou se sklonem minimálně 1,5 – 3 %. V každém případě je nutno zabránit vzniku stojící vody!!!

EXTERIÉR - VODONEPROPUSTNÁ MONTÁŽ

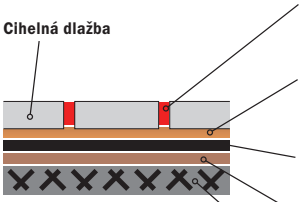

Spárovací hmota
vodonepropustná spárovací hmota s přísadou trassu pro spáry 5 – 25 mm

Lepení
při rovném podloží do tenkého a středního maltového lože

Izolace
utěsňovací stěrka do 0,5 bar

Kontaktní přechodový můstek
přechodový můstek s křemičitým pískem

Podklad
železobetonová deska

INTERIÉR

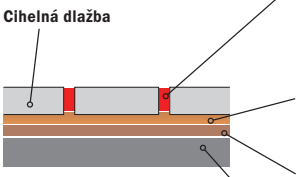

Spárovací hmota
dvousložková spárovací hmota s epoxidovou pryskyřicí, nebo velice dobře čistitelná jednosložková spárovací hmota k okamžitému použití
Rustikální cihlové dlažby spárovat FM – FM-X.

Lepení
při rovném podloží do tenkého a středního maltového lože

Kontaktní přechodový můstek (dle stavu betonu a uvážení)
přechodový můstek s křemičitým pískem

Podklad
potěrový beton

OSAZENÍ PRVKŮ PRO ODVODNĚNÍ

V místech, kde si z různých důvodů nevystačíme s přirozeným odtokem dešťové vody, používáme odvodňovací žlaby, které můžeme umístit jak na okraj, tak na libovolné místo dlážděné plochy.

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU U OBRUBNÍKU

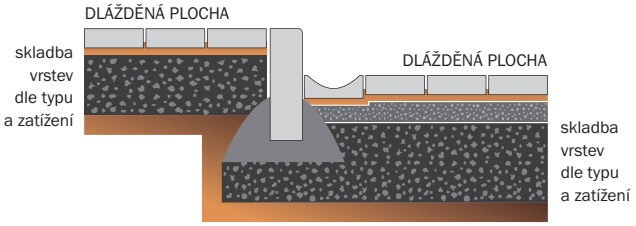

- *odvodňovací žlábek se osadí do betonového lože ze zavlhlé betonové směsi třídy C12/15 v tloušťce 10 cm zároveň při osazování obrubníku*

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU DO DLAŽBY

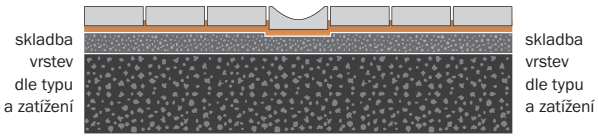

- *odvodňovací žlábek se osadí v místě úžlabí dlážděné plochy standardním způsobem do kladecí vrstvy*

DOPORUČENÉ SLOŽENÍ PODKLADOVÝCH VRSTEV

CHODNÍK

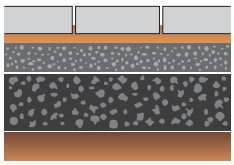

45 - 52 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm
50 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm
100 mm - drcené kamenivo 0 - 63 mm
rostlý terén

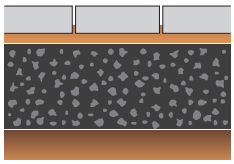

40 - 60 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm, popř. 2 - 5 mm
100 - 150 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm
rostlý terén

POJEZDOVÉ PLOCHY do 3,5 t

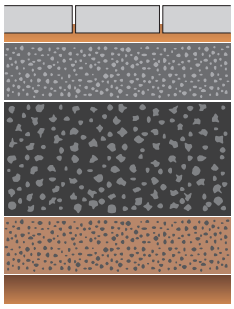

65 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm, popř. 2 - 5 mm
100 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm
200 mm - drcené kamenivo 16 - 32 mm
100 mm - štěrkopísek 0 - 8 mm
rostlý terén

CHODNÍK s pojezdem do 3,5 t

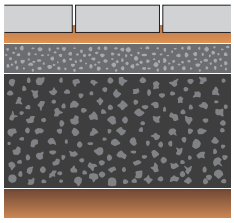

52 - 65 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm, popř. 2 - 5 mm
50 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm
200 mm - drcené kamenivo 16 - 32 mm
rostlý terén

POJEZDOVÉ PLOCHY nad 3,5 t

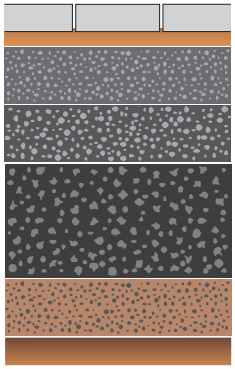

65 mm - dlažba
30 mm - kladecí vrstva 4 - 8 mm, popř. 2 - 5 mm
100 mm - drcené kamenivo 8 - 16 mm
100 mm - drcené kamenivo 16 - 32 mm
200 mm - drcené kamenivo 32 - 63 mm
100 mm - štěrkopísek 0 - 8 mm
rostlý terén

OHRANIČENÍ PLOCH CIHELNOU DLAŽBOU

Už jsme zmínili význam hraničních prvků, které zabraňují bočnímu pohybu jednotlivých kamenů a jejich následnému uvolnění a poškození. Standardně se k tomuto účelu používají cihlové nebo jiné obrubníky.

ZAHRADA

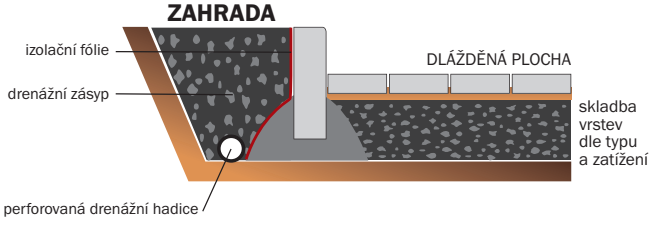

POKLÁDKA CIHELNÉ DLAŽBY